EXAIR®ガン／EXAIR®チューブ 取扱説明書

本製品はグリップの着脱、チューブ（移送管）の交換、流量の調整、吸入・吐出の切り替えが可能です。

◎ご使用にあたって

●工場出荷時は吐出の状態で、調整ナットは締めた状態で最低流量の設定になっています。
（下記 **流量の調整** 参照）

●吸引でご使用される場合は、BVノズルの向きを変えて下さい。（下記 ◎**ご使用方法** 参照）

長時間に渡って吸引でご使用される場合は、押ボタンにLOCK機能の付いたタイプをお勧めします。ボタンを指で押し続ける必要がなく、指の負担を軽減します。

◎各部の名称

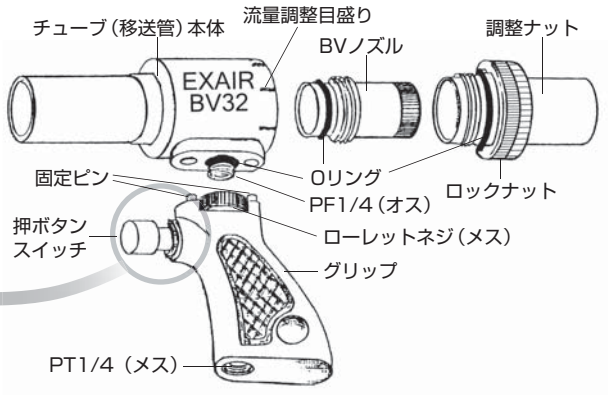

◎ご使用方法

【吐出・吸引の変換】

吐出の場合	チューブ本体にBVノズルを止まるまでネジ込み、調整ナットを装着して下さい。
吸引の場合	調整ナットにBVノズルを止まるまでネジ込み、チューブ本体に装着して下さい。

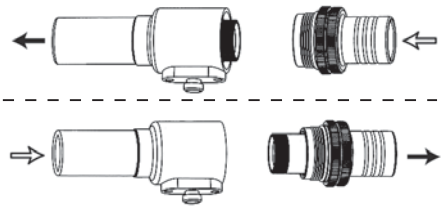

【チューブの着脱】

グリップとチューブの着脱は、ローレットネジで行います。装着時は、グリップの固定ピンとチューブ本体のピン穴の位置を合わせて、ローレットネジを時計方向に回して下さい。

【流量の調整】

調整ナットを時計回りに止まるまで回し、調整ナットに印された点マークとチューブ本体の目盛りを目安に、少しずつ流量を確認しながら戻して下さい。調整位置が決まりましたら、調整ナットをロックナットで固定して下さい。

注意

●空気供給口にニップルやカプラを取付ける場合は、必ずシールテープをご使用下さい。
●Oリングには適時グリスを塗布して下さい。

⚠ 警告

●吸引でご使用される場合は、必ずホースや集塵袋等の捕集具を取り付けてから、ご使用下さい。
●吐出でご使用される場合は、吐出方向の安全をご確認下さい。また、人体に向けてのご使用はお止め下さい。

●製造元

BLOVAC® 株式会社ブローバック　http://www.blovac.com

本社／〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-20-107　TEL.03-3586-6341　FAX.03-3582-4463
工場／〒386-0402 長野県上田市藤原田1053　TEL.（0268）67-2523　FAX.（0268）67-2284

022813.N.3000